



正面

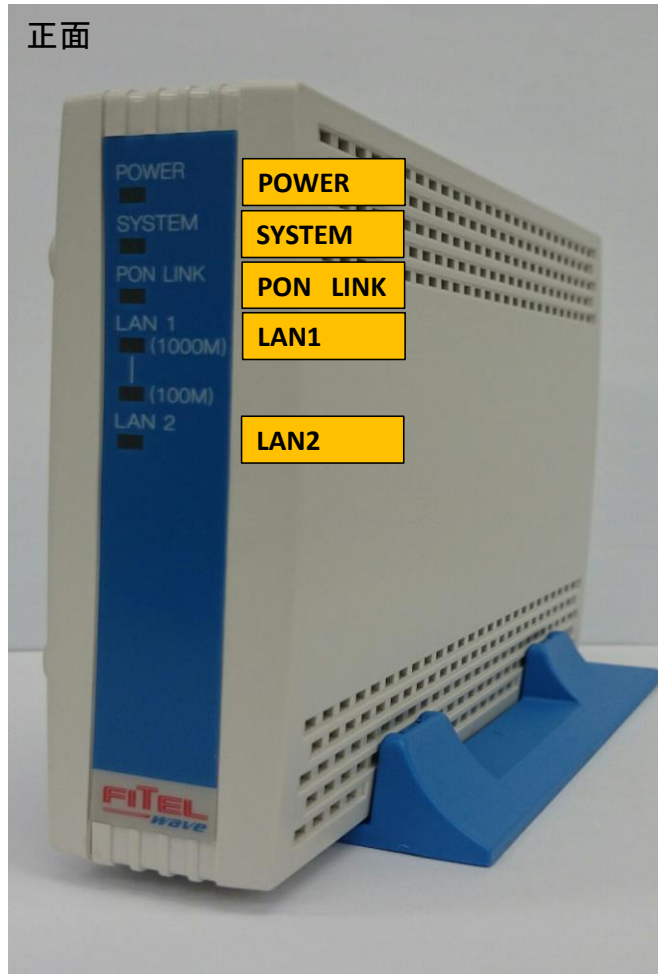

裏面

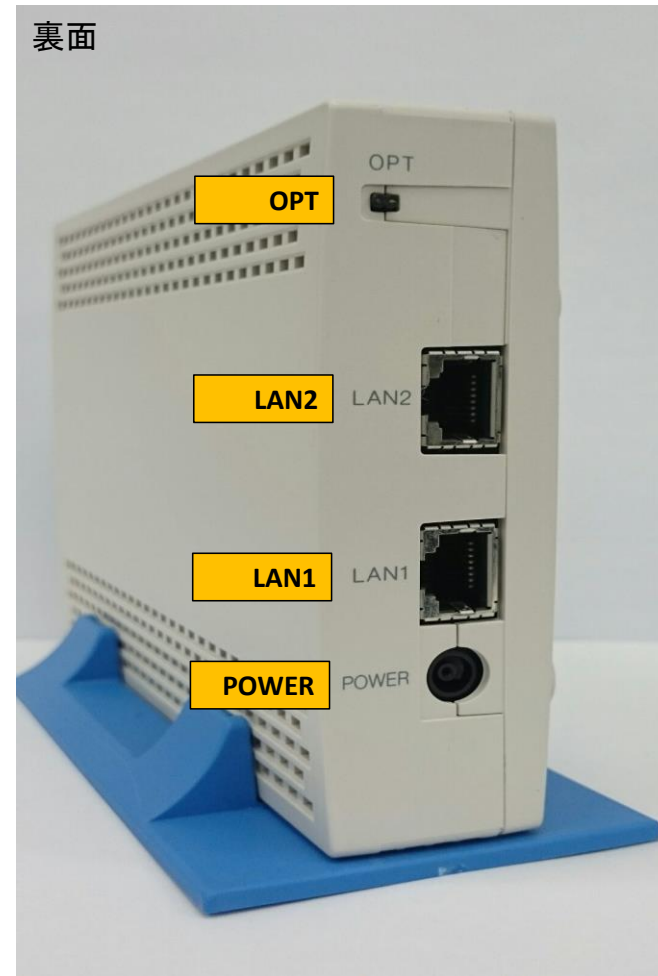

ランプ状態

POWER	緑点灯	電源ON
	消灯	電源OFF
SYSTEM	緑点灯	正常運用状態
	緑点滅	起動準備中 または 異常状態 ※出向調査要
	橙点滅	異常状態
PON LINK	緑点灯	正常運用状態
	橙点灯	起動準備中(認証確認中)
	赤/橙点滅	起動準備中
	赤点灯	装置起動中 または 異常状態
	消灯	装置起動中 または 異常状態
LAN1(NET)	緑点滅	装置確認テスト中
	緑点灯	ONUと繋がっている機器との通信確立(NET回線のみ使用可)
	緑点滅	データ送受信中
LAN2(電話)	緑点灯	ONUとHGWとの通信確立(ケーブルプラス電話回線のみ使用可)
	緑点滅	データ送受信中

背面差し込み口

OPT	光ケーブル接続口
LAN2	HGW(電話用装置)とLANケーブルで接続します
LAN1	インターネット接続装置とLANケーブルで接続します
POWER	電源ケーブル接続端子

注意: LAN1の1000M及び100M点灯表示はONUと直接接続されているPCやルータ等の機器仕様により点灯箇所が異なります。

注意: HGWとはケーブルプラス電話専用端末装置。